

# AVL DITEST CDS / MDS / VAS 73x0(A) AU-SOLLDATEN & LIZENZ



INTERNET DOWNLOAD-INSTALLATIONSANLEITUNG D I T E S T

## INHALT


<b>1</b>	<b>Allgemein .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Download der AU-Solldaten und der Lizenz.....</b>	<b>2</b>
	2.1 AU Solldaten .....	3
	2.2 Lizenz.....	4
<b>3</b>	<b>Installation der AU-Solldaten auf einer MDS- DIX- oder VAS 73x0(A)-Station .....</b>	<b>5</b>
	3.1 Installation der Solldaten .....	5
	3.2 Übertragen der Lizenz .....	5
<b>4</b>	<b>Installation der AU-Solldaten auf einer CDS-Station .....</b>	<b>6</b>
	4.1 Installation der Solldaten .....	6
	4.2 Übertragen der Lizenz .....	6
<b>5</b>	<b>Fragen .....</b>	<b>6</b>

## 1 Allgemein

Dieses Dokument beschreibt den Download und die Installation/Update der AU-Solldaten und der zugehörigen Lizenz auf den AVL DiTEST CDS/MDS/DiX/VAS 73x0(A)--Stationen.  
Falls der Download nicht an der CDS/MDS/DiX/VAS 73x0(A)-Station durchgeführt wird, so benötigen Sie hierzu einen USB-Stick mit mind. 1 GB Speicherplatz.  
Die eingefügten Screenshots beziehen sich auf den Internet Explorer.

## 2 Download der AU-Solldaten und der Lizenz


1. Starten Sie Ihren Internet-Browser und gehen Sie auf die Website <http://www.avlditest.com>.
2. Falls nötig, klicken Sie auf Ihre Sprache **DE**.
3. Klicken Sie rechts oben auf **ANMELDEN**.

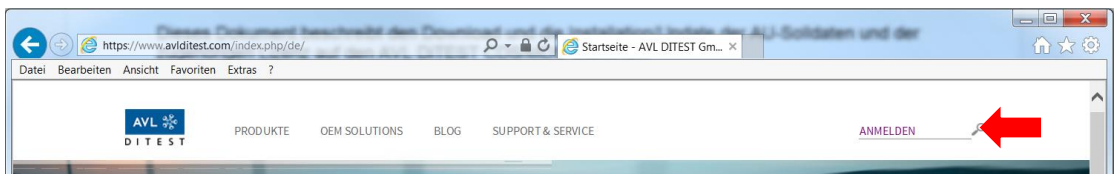




4. Geben Sie die Anmeldedaten ein und klicken Sie auf **Login**.  
Benutzername = **Ihre E-Mailadresse**  
Passwort = **Ihr Passwort**


5. Falls Sie noch keine Anmeldedaten haben, so klicken Sie auf **Ich benötige einen Account**:
  - Geben Sie alle Daten ein. (Die Felder mit \* müssen ausgefüllt werden).
  - Geben Sie den angezeigten Captcha Code ein.  
Beachten Sie Groß- Kleinschreibung. Zwischen den beiden Wörtern geben Sie ein Leerzeichen ein.
  - Klicken Sie anschließend auf **Benutzerkonto anlegen**.
  - Klicken Sie auf **Weiter zum Login**.
  - Melden Sie sich wie in Pkt. 4 beschrieben an.

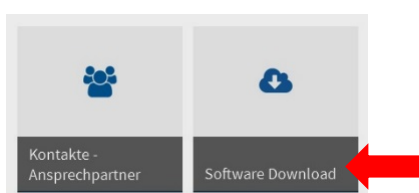6. Klicken Sie auf **Software Download**.



## 2.1 AU Solldaten

- Im Bereich **AVL DiX/DSS** suchen Sie Ihr Land und klicken Sie auf die diagonalen Pfeile über dem Namen des Landes .  
(Ist der Pfeil angeklickt, so ändert sich die Darstellung des Pfeiles von  zu .)  
Suchen Sie die Datei *Install.SDFVehicleDataAutodata.XX.X.X* mit der höchsten Versionsnummer.  
(Im Beispiel: *Install.SDFVehicleDataAutodata.26.0.0*).  
Klicken Sie auf diese Datei.

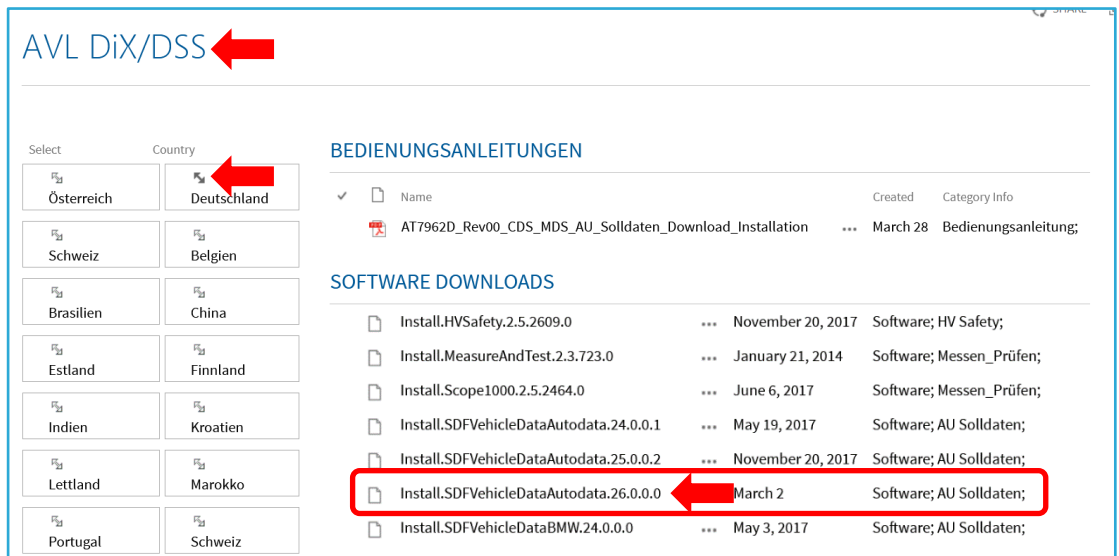

**AVL DiX/DSS**

Select Country

Österreich	Deutschland
Schweiz	Belgien
Brasilien	China
Estland	Finnland
Indien	Kroatien
Lettland	Marokko
Portugal	Schweiz



**BEDIENUNGSANLEITUNGEN**

Name	Created	Category	Info
AT7962D_Rev00_CDS_MDS_AU_Solldaten_Download_Installation	March 28	Bedienungsanleitung;	

**SOFTWARE DOWNLOADS**

Name	Created	Category	Info
Install.HVSAfety.2.5.2609.0	November 20, 2017	Software; HV Safety;	
Install.MeasureAndTest.2.3.723.0	January 21, 2014	Software; Messen_Prüfen;	
Install.Scope1000.2.5.2464.0	June 6, 2017	Software; Messen_Prüfen;	
Install.SDFVehicleDataAutodata.24.0.0.1	May 19, 2017	Software; AU Solldaten;	
Install.SDFVehicleDataAutodata.25.0.0.2	November 20, 2017	Software; AU Solldaten;	
Install.SDFVehicleDataAutodata.26.0.0.0	March 2	Software; AU Solldaten;	
Install.SDFVehicleDataBMW.24.0.0.0	May 3, 2017	Software; AU Solldaten;	

- Speichern Sie die Datei an einem beliebigen Speicherort.

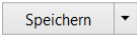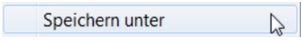Klicken Sie hierzu auf den Pfeil neben  und dann auf .




Möchten Sie „Install.SDFVehicleDataAutodata.26.0.0.0.exe“ (101 MB) von „ext.avlditest.com“ ausführen oder speichern?

Dateien dieses Typs könnten Ihren Computer beschädigen.

Ausführen **Speichern** Speichern unter Speichern und ausführen

**Falls der Download nicht an der CDS/MDS/DiX/VAS 73x0(A)-Station erfolgt:**  
Stecken Sie einen USB-Stick an.

Bei „Speichern unter“ wählen Sie den **USB-Stick** aus und klicken Sie auf .

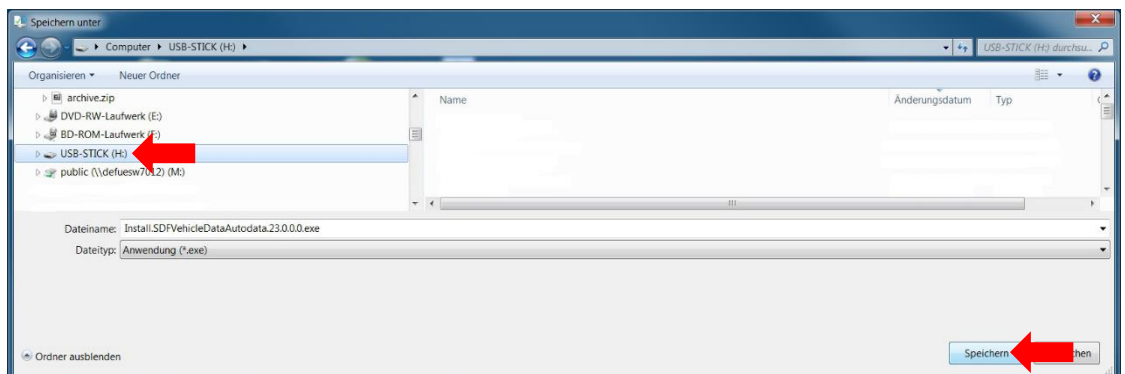

Speichern unter

Computer > USB-STICK (H:)

Organisieren > Neuer Ordner

- archive.zip
- DVD-RW-Laufwerk (E:)
- BD-ROM-Laufwerk (F:)
- USB-STICK (H:)**
- public (\\defuesw7012) (M)

Name

Anderungsdatum Typ


Dateiname: Install.SDFVehicleDataAutodata.23.0.0.0.exe  
Dateityp: Anwendung (\*.exe)

Ordner ausblenden **Speichern**

## 2.2 Lizenz


1. Im Bereich **AVL DiX/DSS LICENSE FILE DOWNLOAD** geben Sie Ihre Dongle-Nummer ein und klicken Sie auf  .

Um die Lizenz herunterzuladen klicken Sie auf **DOWNLOAD** .  
 (Falls mehrere Lizenzen angezeigt werden, wählen Sie die mit dem höchsten Datum aus).

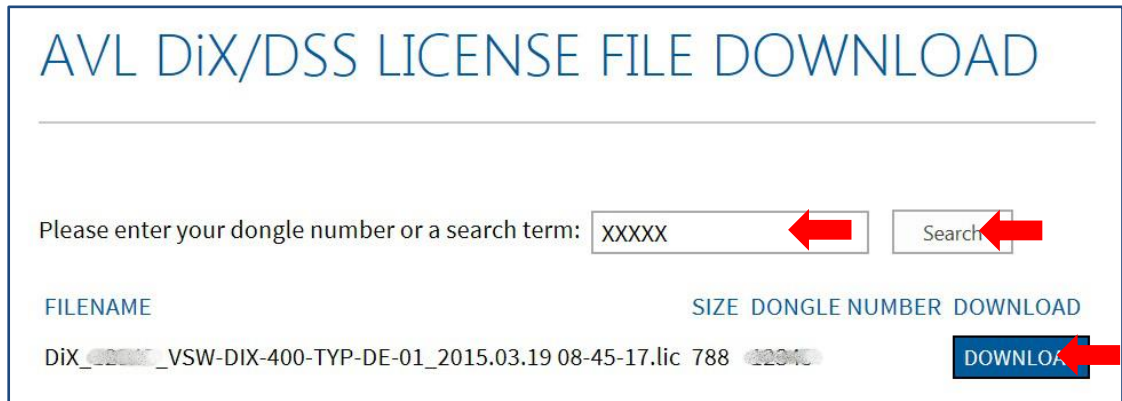


2. Speichern Sie die Datei an einem beliebigen Speicherort.

Klicken Sie hierzu auf den Pfeil neben  und dann auf  .

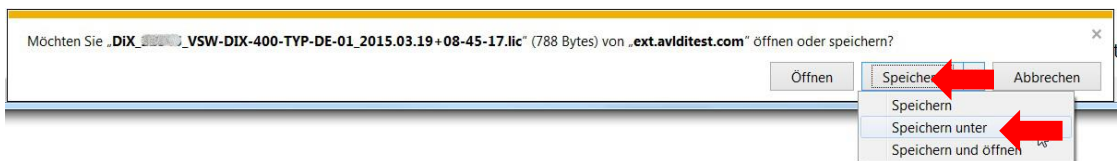

**Falls der Download nicht an der CDS/MDS/DIX-Station erfolgt:**  
 Stecken Sie einen USB-Stick an.

Bei „Speichern unter“ wählen Sie den **USB-Stick** aus und klicken Sie auf  .

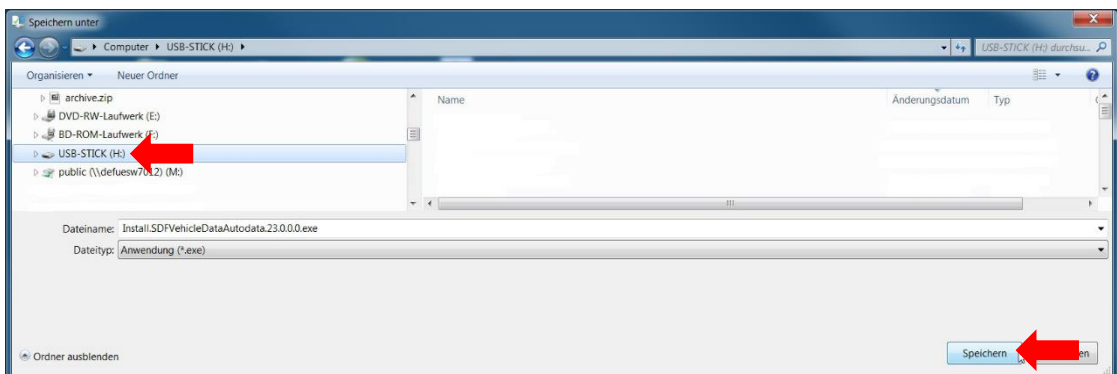

### 3 Installation der AU-Solldaten auf einer MDS,- DiX- oder VAS 73x0(A)-Station

#### 3.1 Installation der Solldaten

1. Beenden Sie AVL DiTEST DSS, falls dies gestartet sein sollte.
2. Starten Sie den Windows-Explorer, und doppelklicken Sie im Dateiverzeichnis auf die heruntergeladenen **AU-Solldaten**.  
(Im Beispiel: *Install.SDFVehicleDataAutodata.26.0.0*).

**Wurden die heruntergeladenen AU-Solldaten auf dem USB-Stick gespeichert:**

- Stecken Sie den USB-Stick an die MDS/DiX/VAS 73x0(A)-Station an.
  - Suchen Sie im Dateiverzeichnis des USB-Sticks die heruntergeladenen AU-Solldaten.
  - Doppelklicken Sie auf die heruntergeladenen AU-Solldaten.
3. Die AU-Solldaten werden automatisch installiert.  
Folgen Sie hierzu den Anweisungen am Bildschirm.
  4. Nach erfolgter AU-Solldaten-Installation schließen Sie den Windows-Explorer.

#### 3.2 Übertragen der Lizenz


1. Starten Sie AVL DiTEST DSS durch Doppelklicken auf **AVL DiTEST DSS** auf dem Desktop.
2. Es startet automatisch die „Lizenzaktualisierung“.  
(Sollte dies nicht erfolgen, so klicken Sie auf **Extras | System aktualisieren | Lizenz**).
3. Es folgt der Dialog „Lizenzaktualisierung“. Klicken Sie auf **F2 Datei**.
4. Suchen Sie im Dateiverzeichnis die heruntergeladene Lizenzdatei und doppelklicken Sie auf diese.  
(Im Beispiel: *DIX\_XXXXX\_VSW\_DIX\_400\_TYP\_DE\_01\_2015.03.19+08-45-17.lic*).

**Wurden die heruntergeladene Lizenzdatei auf dem USB-Stick gespeichert:**


- Stecken Sie den USB-Stick an die MDS/DiX/VAS 73x0(A)-Station an.
  - Suchen Sie im Dateiverzeichnis des USB-Sticks die heruntergeladene Lizenzdatei.
  - Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Lizenzdatei.
5. Mit **F8 Weiter** wird die Lizenz aktualisiert.
  6. Es erfolgt automatisch die AU-Solldatenaktualisierung.
  7. Anschließend folgt automatisch das Firmware-Update der Hardwaremodule.  
Mit **Abbruch** verhindern Sie die Firmware-Aktualisierung.
  8. Eine Zusammenfassung der Lizenz- und AU-Solldaten wird angezeigt.
  9. Beenden Sie die Systemaktualisierung durch Klicken auf **F8 Bestätigen**.

## 4 Installation der AU-Solldaten auf einer CDS-Station

### 4.1 Installation der Solldaten

1. Starten Sie AVL DiTEST DSS durch Doppelklicken auf **AVL DiTEST DSS** auf dem Desktop.
2. Klicken Sie im Hauptmenü auf **Service/Wartung**.
3. Wählen Sie den Unterpunkt **Software**.  
Die CDS-Station wird anschließend neu gestartet.
4. Wählen Sie im nun öffnenden Menü den Punkt  Systemaktualisierung.
5. Im Dateiverzeichnis doppelklicken Sie auf die heruntergeladenen **AU-Solldaten**.  
(Im Beispiel: *Install.SDFVehicleDataAutodata.26.0.0*).

#### Wurden die heruntergeladenen AU-Solldaten auf dem USB-Stick gespeichert:

- Stecken Sie den USB-Stick an die CDS-Station an.
  - Suchen Sie im Dateiverzeichnis des USB-Sticks die heruntergeladenen AU-Solldaten.
  - Doppelklicken Sie auf die heruntergeladenen AU-Solldaten.
6. Die Installation wird nun selbstständig gestartet und die Solldaten auf Ihr System kopiert.  
Anschließend befindet sich der Rechner wieder im Service-Menü.
  7. Klicken Sie auf . Die CDS-Station wird neu gestartet.

### 4.2 Übertragen der Lizenz

1. Starten Sie AVL DiTEST DSS durch Doppelklicken auf **AVL DiTEST DSS** auf dem Desktop.
2. Es startet automatisch die „Lizenzaktualisierung“.  
(Sollte dies nicht erfolgen, so klicken Sie auf **Extras | System aktualisieren | Lizenz**).
3. Es folgt der Dialog „Lizenzaktualisierung“. Klicken Sie auf **F2 Datei**.
4. Suche Sie im Dateiverzeichnis die heruntergeladene Lizenzdatei und doppelklicken Sie auf diese. (Im Beispiel: *DIX\_XXXXX\_VSW\_DIX\_400\_TYP\_DE\_01\_2015.03.19+08-45-17.lic*).

#### Wurden die heruntergeladene Lizenzdatei auf dem USB-Stick gespeichert:

- Stecken Sie den USB-Stick an die CDS-Station an.
  - Suchen Sie im Dateiverzeichnis des USB-Sticks die heruntergeladene Lizenzdatei.
  - Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Lizenzdatei.
5. Mit **F8 Weiter** wird die Lizenz aktualisiert.
  6. Es erfolgt automatisch die AU-Solldatenaktualisierung.
  7. Anschließend folgt automatisch das Firmware-Update der Hardwaremodule.  
Mit **Abbruch** verhindern Sie die Firmware-Aktualisierung.
  8. Eine Zusammenfassung der Lizenz- und AU-Solldaten wird angezeigt.
  9. Beenden Sie die Systemaktualisierung durch Klicken auf **F8 Bestätigen**.

---

#### Information

Bei Problemen mit der Lizenzaktualisierung beachten Sie die Benutzerhandbücher.

AVL DiTEST CDS: Benutzerhandbuch Kap. 5.1.5.3.1 *Lizenz*.

AVL DiTEST MDS: Benutzerhandbuch Kap. 3.1.2.3.2 *Lizenz*.

VAS 73X0 AU-Station: Benutzerhandbuch Kap. 3.1.2.3.1 *Lizenz*.

---

## 5 Fragen

Bei Fragen wenden Sie sich an die AVL DiTEST Hotline.

**AVL DiTEST:** Tel.: 09103 7131-454 Fax: 09103 7131-112 Email: [support.ccc@avl.com](mailto:support.ccc@avl.com)

**VAG:** Tel.: 09103 7131-200 Fax: 09103 7131-112 Email: [vas.service@avl.com](mailto:vas.service@avl.com)