




1

# Anweisung für Gasabgleich am MHC 222 / MHC 218

	Gasabgleich Anfang		
27	<p>Sorgen Sie für saubere Umgebungsluft.</p> <p><b>hiermit beginnen:</b></p> <p>↙</p> <p>1) 4. te Taste von oben ≙ Geräteeinstellung </p> <p>dann:</p>	<p>das ist wichtig →</p>	<p>Lüften, evtl. Frischluftschlauch anschießen am:</p> <p>Aktivkohlefilter (falls vorhanden), sonst REF.AIR (falls vorhanden), sonst CAL.GAS.</p> <p><b>Der Gastester muß über den Frischluftschlauch unbedingt frische Außenluft ansaugen können!</b></p> <p>Vor der Durchführung des Gastests wird automatisch ein Nullabgleich durchgeführt. Auch geringe Konzentrationen der Gase HC, CO und CO<sub>2</sub> können zu einem Falschabgleich führen!</p>
28	<p>Wählen Sie das Serviceprogramm mit der Taste</p>  <p>an.</p>		
29	<p>Drücken Sie die Taste</p> 		

2

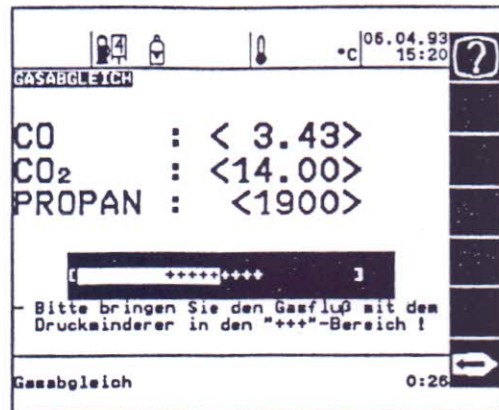
30	Geben Sie das zur weiteren Arbeit notwendige Paßwort ein. Es lautet: <p style="text-align: center;">222</p> <i>oder, beim MHC 218 : 218</i>		
	<b>Wichtige Hinweise:</b> Nach der Paßworteingabe erscheint ein Balkenmenü, aus dem Sie die gewünschte Funktion auswählen können.  <b>Auswahlpunkt Gasabgleich:</b> Sie benötigen eine Kalibriergasflasche mit den unter Kap. 6. aufgeführten Komponenten. Bei Fehlbedienung kann es zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen.	<i>mit der Cursorsteuerung</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>den weißen Balken auf Gasabgleich bringen.</i>	
32	Wählen Sie "Gasabgleich" im Serviceprogramm an.		
33	Geben Sie die auf dem Zertifikat Ihrer Gasflasche angegebenen Gaskonzentrationen ein.		
34	Drücken Sie die Taste <input checked="" type="checkbox"/> wenn der Cursor auf "EINGABE BESTÄTIGEN" steht.		Folgen Sie den weiteren Anweisungen am Monitor bis das Bild unter Pos 35 erscheint.

3

35

Stellen Sie den Gasfluß mit dem Druckminderer so ein, daß der Anzeigebalken im angezeigten "+++"-Bereich liegt und folgen Sie den weiteren Anweisungen am Monitor bis einer der beiden folgenden Bildschirme erscheint.

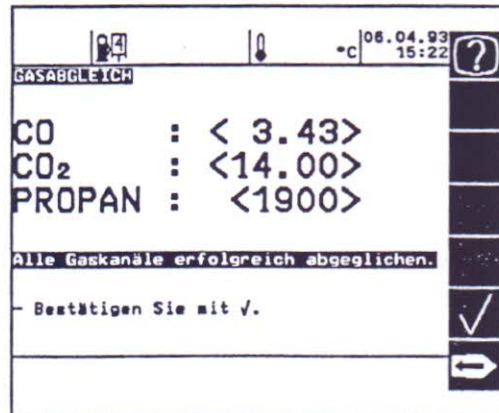
*Vorsichtig antdrehen!*



Beachten Sie die Anweisungen für Kalibriergas und Druckminderer in Kap. 3.


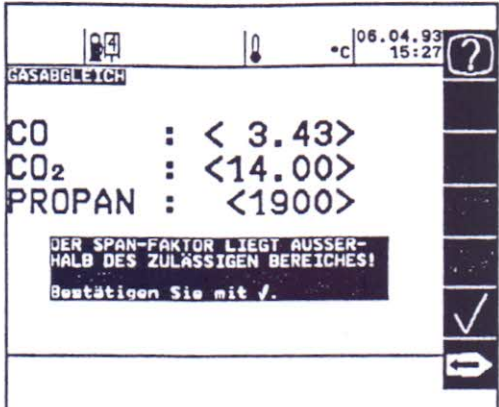




36

Nur wenn die nebenstehende Meldung erscheint, machen Sie weiter bei Pos. 38.





4

37	Nur wenn die nebenstehende Meldung erscheint, gehen Sie wie folgt vor:  Drücken Sie die Taste  und wiederholen Sie den Gasabgleich ab Pos. 33.		Mögliche Ursachen für diese Fehlermeldung: 1. Gasflasche nicht angeschlossen 2. Das Kalibriergas stimmt nicht mit dem eingegebenen Werten überein. Der Gasabgleich muß wiederholt werden.
38	Drücken Sie die Taste 	Den durchgeführten Gasabgleich unbedingt mit der  Taste bestätigen. Die Abgleichwerte werden sonst nicht abgespeichert!	
39	Drücken Sie die Taste 		
<b>Gasabgleich Ende</b>			
40	Drücken Sie die Taste 		
41	Kontrollieren Sie die Anzeige der "Tage bis Abgleich"; Soll: 183		Wird bei Gasabgleich automatisch gesetzt.
42	Drücken Sie 2 mal die Taste 